


# TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE INFRA-ROUGE

## Mode d'emploi :

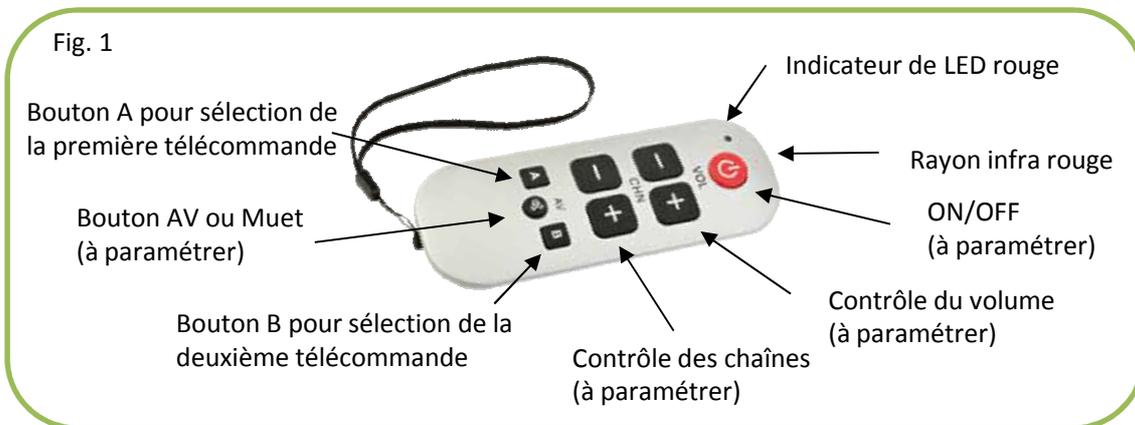


- **Installation des piles et utilisation :**



Enlever le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en tirant sur la poignée (fig. 2) et insérer 2 piles AAA LR03 (non fournies) et respecter les polarités.

- **ETAPE 1 :**

Préparer la première télécommande d'origine et la télécommande universelle. Placer le haut des deux télécommandes face à face comme indiqué (fig. 3) à une distance de 2 à 5 cm sur une surface droite et dégagée. Ainsi les rayons infra-rouges communiquent pour l'apprentissage des fonctions.

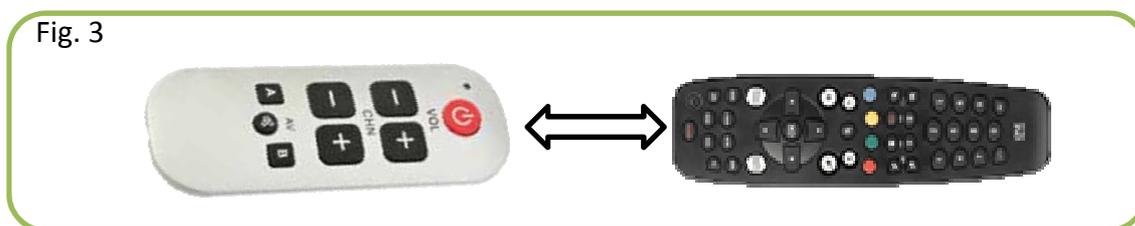

- **ETAPE 2 :**

Sur la télécommande universelle : appuyer une fois sur **A** (appui court) pour vérifier le bon état de marche. La LED rouge s'allume rapidement puis s'éteint. Ensuite appuyer simultanément sur **A** et CHN **-** pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume. Cela confirme que la fonction apprentissage est prête, puis passez rapidement à l'étape 3.

# TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE INFRA-ROUGE

## Mode d'emploi :

- **ETAPE 3 :**

Appuyer (appui court) sur le bouton de la télécommande universelle à paramétrer. L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Ensuite appuyer (appui court) sur le bouton de la télécommande d'origine ayant la même fonction. L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Continuer le paramétrage des autres fonctions en suivant les mêmes indications que précédemment.

Exemple : pour paramétrer la fonction ON/OFF. Appuyer sur  de la télécommande universelle (appui court), la LED clignote puis devient fixe. Appuyer ensuite sur le bouton ON/OFF de l'ancienne télécommande (appui court).

**Attention :** le temps disponible entre chaque action pour le paramétrage est de **10 secondes** environ. Si pendant ce temps aucun apprentissage n'est effectué, l'indicateur LED s'éteint. Il faudra recommencer le paramétrage à l'étape 2.

- **ETAPE 4 :**

Lorsque toutes les fonctions sont paramétrées, appuyer sur  de la télécommande universelle (appui court) pour finaliser l'apprentissage.

L'indicateur LED s'éteint.

- **ETAPE 5 :**

Pour paramétrer la deuxième télécommande (télévision, TNT...), reprendre et répéter les étapes 1 à 4 en appuyant sur  à la place de  dans les étapes 1 à 4.

Pour utiliser la télécommande universelle lorsque les télécommandes sont paramétrées. Il suffit d'appuyer (appui court) sur  ou  pour changer et accéder aux fonctions attribuées.